POUR LE SERVICE PERSONNEL SEULEMENT

Lire attentivement la proc é dure d'installation avant de

Le revendeur devrait informer le client sur le mode de

Les explications pour l'appareil extérieur sont présentées

Outillage nécessaire pour l'installation La marque
réfère à un outil exclusif pour R410A)

⊕ Tournevis • Mètre-ruban • Couteau • Scie

Perceuse électrique ø65mm • Clé allen (🏡 4mm)

Coupe-tubes • Mastic • Ruban vinyl • Pince

Dudgeonnière

Adaptateur pour pompe à vide

fournie dans l'emballage de l'appareil extérieur.

dans la section "Mode d'emploi" (Manuel d'instructions)

commencer les travaux

fonctionnement de l'appareil

HITACHI

SYSTÈME À INVERSEUR ET ÉLÉMENTS MULTIPLES APPAREIL INTÉRIEUR MANUEL D'INSTALLATION




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
- Le contenu de ce chapitre est vital pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Prêtez attention notamment aux signes
 - AVERTISSEMENT .. Une fausse méthode d'installation risque de provoquer un accident mortel ou des blessures graves.
 - ATTENTIONUne mauvaise installation risque d'entraîner des conséquences graves.
- Veuillez utiliser un fil de terre.
- O Cette signe avec des figures indique la prohibition.
- Assurez-vous qu'après installation, l'appareil fonctionne correctement. Expliquez au client la bonne façon d'utiliser l'appareil en suivant le

A AVERTISSEMENT

Demandez à votre revendeur ou à un technicien qualifié d'installer votre appareil. Si vous faites l'installation vous-même, vous risquez de provoquer une fuite d'eau, un court-circuit ou un incendie.

- Tout au long de l'installation, suivez les instructions contenues dans le manuel. Une mauvaise installation risque d'entraîner des fuites d'eau, une électrocution ou un incendie
- Assurez-vous que les emplacements choisis sont capables de supporter le poids des appareils. Si ce n'est pas le cas, les appareils risquent de tomber et de constituer un danger.
- Suivez les règles concernant l'installation électrique et les méthodes décrites dans le manuel d'installation. Utilisez le type de fi électrique officiellement approuvé dans votre pays. Un travail peu soigné ou un fil électrique de mauvaise qualité peut causer un
- Assurez vous que vous utilisez les fil de raccordement adéquats pour connecter l'appareil d'extérieur à celui d'intérieur. Vérifiez que les connexions sont fermes après que vous aviez les extrémites du fil dans les bornes. Une insertion inappropriée ou un contact branlant peut causer un court-circuit ou un feu.
- Utilisez les pièces spécifiées pour l'installation. Sinon, les appareils risquent de tomber ou il peut y avoir des fuites d'eau, une
- 🔹 Lors de l'installation ou du déplacement du conditionneur d'air dans un autre endroit, assurez-vous que l'air différent des réfrigérants recommandés (R410A) ne pénètre pas dans le cycle de refroidissement. Si un air différent devait entrer, le niveau de pression du cycle de refroidissement pourrait augmenter anormalement et cela pourrait entraîner des ruptures et des blessures.
- Assurez-vous d'utiliser la tuyauterie spécifiée pour R410A, sous peine de briser les tubes en cuivre ou de provoquer des
- Ne laissez pas d'air ou d'humidité dans le circuit de réfrigération lorsque vous installez ou enlevez le climatiseur, sous peine de provoquer des ruptures à cause de la pression anormalement élevée dans le circuit de réfrigération.
- Prévoyez une ventilation adéquate au cas où il y aurait une fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération entre en contact avec du feu, il peut devenir toxique.
- · Après l'installation, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération s'échappe dans la pièce et entre en contact avec du feu dans un convecteur, un radiateur, etc., il peut devenir toxique.
- 🔹 Les modifications non autorisées du climatiseur peuvent se révéler dangereuses. En cas de panne, il faut appeler un technicien ou un électricien spécialisé en systèmes de climatisation. Toute réparation mal effectuée risque de provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, etc.
- Veuillez connecter le fil de terre au fil de source d'énergie à l'appareil d'extérieur, et entre l'appareil d'extérieur et celui d'intérieur. Une erreur dans l'installation d'un fil de terre peut causer une électrocution

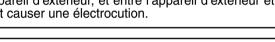

 Un interrupteur devrait être placé dans la boîte de distribution de l'électricité, pour le fil de source d'énergie à l'appareil d'extérieur connecté directement. En cas d'installation faite autrement, un commutateur principal avec l'écart de contact de plus de 3mm devrait être placé. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent.

A ATTENTION

- Ne pas installer l'appareil à proximité de gaz inflammables. En cas de fuites de gaz inflammables autour de l'installation, le groupe de condensation risque de prendre feu. Les tubes devront correctement être fixés
- avec un maximum d'espace de 1m entre les supports. Lors de l'installation du tub d'évacuation, s'assurer que l'eau s'écoule sans problème
- Un cordon d'alimentation homologué IEC doit être utilisé. Genre de câble: NYM.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Respectez les observations sulvantes et veillez a obtenii l'autorisation du client avant de procéder à l'installation.)

A AVERTISSEMENT

• Cet appareil doit être installé à un emplacement stable, sans

vibrations et capable de supporter tout le poids de l'appareil.

- **A** ATTENTION Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur
- ou d'un obstacle au flux d'air. • Les distances de dégagement du haut, de droite et de gauche sont indiquées dans la figure ci-dessous.
- L'emplacement doit permettre l'évacuation de l'eau et le raccordement des tubes à l'appareil extérieur. Pour éviter les brouillages, il convient de placer le climatiseur et sa télécommande à 1m au moins des postes
- de radio ou de télévision. Pour éviter les erreurs de transmission de signaux de la télécommande, veillez à placer la télécommande loin de tout appareil à haute fréquence et des systèmes sans fil


à forte puissance.

No	Pièce	Quantité
1	Isolant évasé	1
2	Agglomérant	2
3	Vis de 4,0 × 10	2
4	Gaine isolante	1
(5)	Support de télécommande	1
6	Vis de 3,1 × 16	2
7	Piles de type AAA	2
8	Ruban aluminum (grand)	1
9	Télécommande	1
10	Bande	1
11)	Pince de suspension (droite, gauche) Chaque	2
12	Vis de 4,0 × 10	8
13	Plaque d'installation du panneau	1
14)	Recouvrement du panneau	1

Accessoires pour l'appareil intérieur:

No.	Pièce	Quantité
1	Isolant évasé	1
2	Agglomérant	2
3	Vis de 4,0 × 10	2
4	Gaine isolante	1
(5)	Support de télécommande	1
6	Vis de 3,1 × 16	2
7	Piles de type AAA	2
8	Ruban aluminum (grand)	1
9	Télécommande	1
10	Bande	1
11)	Pince de suspension (droite, gauche) Chaque	2
12	Vis de 4,0 × 10	8
13	Plaque d'installation du panneau	1
(14)	Recouvrement du panneau	1


[Installation de l'appareil intérieur]

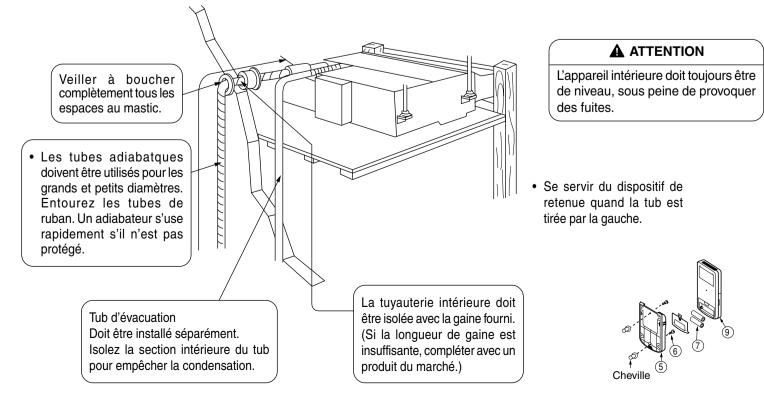

• La "hauteur" et la "longueur des tubes" de l'appareil intérieur et extérieur sont différentes de celles de l'appareil uniquement extérieur. Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur. • Pour raccorder l'unité intérieure "RAD-40NH4" à l'unité extérieure "RAC-50NH4", il faut un adaptateur de tuyau évasé (en

- Adaptateur pour tuyau évasé : ø9,52 (3/8")→ø12,7 (1/2") {Numéro de pièce TA261D-4 001}
- < S621 : B >


TYPE D'UNITE INTERIEURE

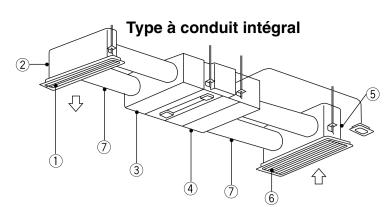

Pièces ontionnelles

nécessaires à l'installation du type à conduit intégral		
1	Grille d'évacuation	RAU-FG2
2	Chambre de la grille d'évacuation ø150mm	RAU-GD2
3	Chambre d'évacuation du côté de l'unité ø150mm	RAU-DU2
4	Chambre d'aspiration du côté de l'unité ø150mm	RAU-DU1
(5)	Chambre de grille d'aspiration ø150mm	RAU-GD1
6	Grille d'aspiration	RAU-FG1
7	Tub flexible ø150mm 1m Tub flexible ø 150mm 2m	RAU-FD1 RAU-FD2
	-	


Type à semi-conduit

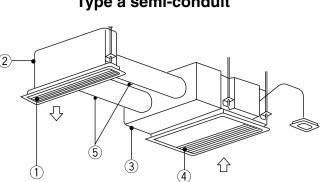

Pièces optionnelles

necess	saires à l'installation du type à semi-cor	nduit
1	Grille d'évacuation	RAU-FG2
2	Chambre de la grille d'évacuation ø150mm	RAU-GD2
3	Chambre d'évacuation du côté de l'unité ø150mm	RAU-DU2
4	Grille d'aspiration	RAU-FG1
(5)	Tub flexible ø 150mm 1m Tub flexible ø 150mm 2m	RAU-FD1 RAU-FD2

Type sans conduit

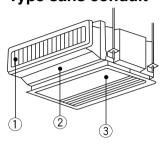

Pièces optionnelles nécessaires à l'installation du type sans conduit

71		
1	Grille d'évacuation	RAU-FG21
2	Conduit d'évacuation	RAD-BD
3	Grille d'aspiration	RAU-FG11

1. Emplacement approprié pour effectuer l'installation


Les tubes de réfrigération peuvent être tirés par l'arrière, par en-dessous ou par le côté gauche. Lorsque les tubes de réfrigération sont tirés par le côté gauche, vérifier que les condensats peuvent s'écouler librement. Si cela n'est par assuré, les condensats déborderont à l'intérieur de la pièce. Que les tubes de réfrigération soient tirés par le côté droit ou par le côté gauche, ils peuvent être aisément disposés avant l'installation définitive des appareils.

2. Procédure d'installation et remarque Le choix de l'emplacement d'installation est

séparés parce qu'il est très difficile de changer d'implantation ultérieurement.


primordial quand il s'agit d'un climatiseur à éléments

2.1 Percer un trou dans le mur en procédant de la façon représentée sur la Fig. 2-1, pour faciliter l'écoulement des condensats.

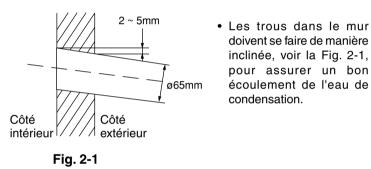

2.2 Installation du tub de raccordement

• Scellez l'extrémité des tubes pour empêcher l'infiltration d'eau et d'humidité.

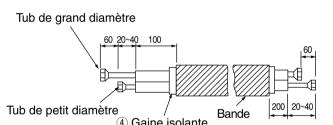


(Unité : mm) Fig. 2-2

2.3 Installation du tub d'évacuation


- Utilisez un tub en PVC VP20 (diamètre extérieur 25mm) pour le tub d'évacuation.
- N'oubliez pas d'entourer le tub d'évacuation, côté intérieur, d'un isolant (sur une épaisseur de 10mm ou plus). • Placez le tub d'évacuation de façon à ce que l'eau s'écoule facilement. Fixez-le (avec un support par exemple) pour

Fig. 2-3

empêcher les courbes et les coincements.

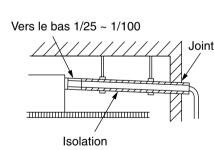


(10 mm d'épaisseur ou plus)

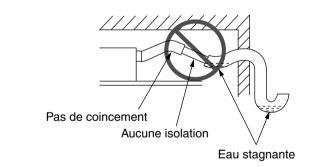

N'effectuez pas l'installation comme il est montré ci-dessus

2.4 Méthode d'installation selon le type d'appareil

INSTALLATION DU TYPE A CONDUIT INTEGRAL

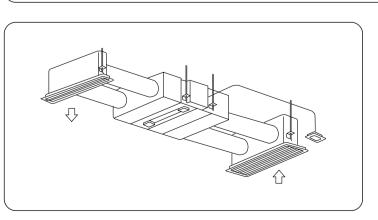

Sélectionnez l'emplacement de l'appareil intérieure, en choisissant la direction de la sortie d'air, de sorte que l'air chaud/froid se répande dans toute la pièce. L'appareil intérieure est généralement placée avec le côté au plafond.


Longueur et cambrage permissibles du conduit.

	Longueur permissible	Cambrage
Conduit côté évacuation	4m ou moins ajoutés au côté aspiration	90° ou moins, 1 section
Conduit côté aspiration	1m ou moins	45° ou moins, 1 section


- Prévoyez l'espace pour l'installation, le contrôle et la maintenance. • Appliquez un traitement d'imperméabilisation sur la surface arrière du plafond sous l'appareil intérieure, pour empêcher
- Aucun objet ne doit bloquer le passage de l'air à 1m de la grille d'aspiration.


(1) Schéma d'installation oulon de suspension 347 Taille de l'ouverture (Unité: mm) Conduit flexible Conduit flexible Chambre d'évacuation du côté de l'unité Chambre d'aspiration du Chambre de la Chambre de la grille d'évacuation côté de l'unité grille d'aspiration Vue du plafond Grille d'évacuation Grille d'aspiration

(2) Position de l'ouverture au plafond et du boulon de suspension

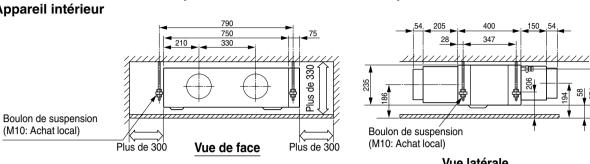


Coupe transversale

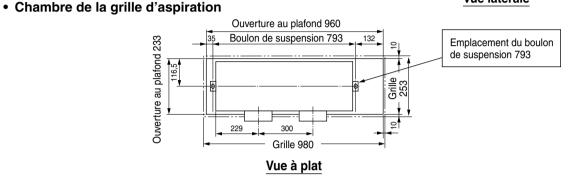

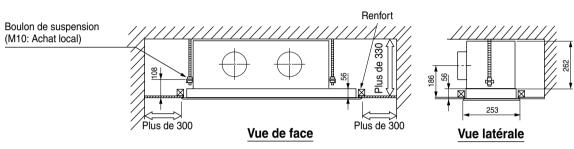

Chambre de la grille d'évacuation

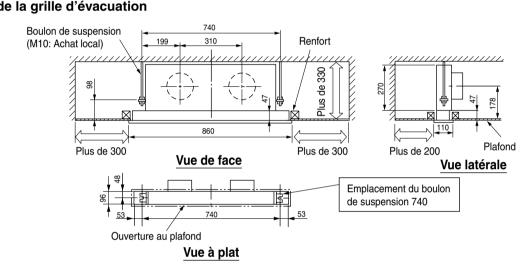


- Disposez le tub d'évacuation, le tub de réfrigérant et le cordon de connexion conformément au plan d'installation.
- Pour la finition de l'ouverture du plafond, veuillez consulter l'entrepreur en bâtiments.

(3) Installation des boulon de suspension

- Renforcez le tasseau du plafond (cadre: solive de plafond et support) pour maintenir le niveau du plafond et empêcher les vibrations de la plaque fourreau.
- Les boulons de suspension doivent être achetés sur place.
- Veuillez consulter les schémas ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la longueur des boulons de suspension.

Dans le cas d'un cadre en bois Dans le cas d'un cadre en acier

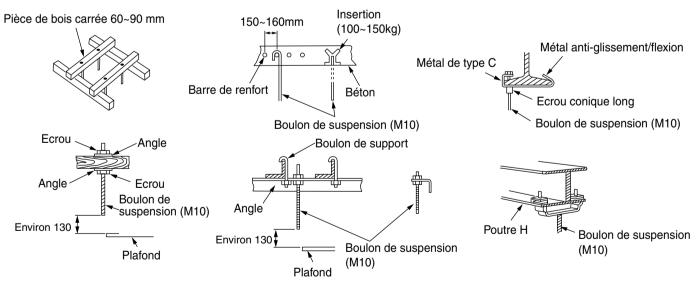


(4) Préparation à l'installation de l'appareil intérieure

à l'aide d'une vis.

à l'aide de 7 vis.

- Enlevez la vis qui retient le coffret électrique, puis enlevez le coffre.
- Retournez le coffret tout en laissant les fils de connexion raccordés, de façon à ce que la section verinez que vous avez correctement accroché de sortie des fils soit placée sur le haut, et accrochez l'agrafe latérale supérieure l'agrafe du coffret à la plaque latérale. Ensuite, fixez à la plaque latérale. le coffret électrique au bas de l'appareil intérieure
- Placez 4 attaches de suspension sur les deux côtés de l'appareil intérieure, 2 attaches de chaque côté, en utilisant 8 vis taraudeuses. (Comme les tailles des attaches droite et gauche sont différentes pour certaines pièces, consultez le schéma de droite.)
- Chambre d'évacuation du côté de l'unité (pièce optionnelle: RAU-DU2) sur l'appareil intérieure à l'aide de 10 vis taraudeuses.
- Installez les plaques inférieures 1 et 2 au bas de l'appareil intérieure à l'aide de 9 vis taraudeuses. (Installez d'abord la plaque inférieure 1 puis la plaque 2.)
- Découpez la section en pointillé pour l'ouverture d'aspiration, au dos de l'appareil intérieure, à l'aide de tenailles (2 emplacements). • Enlevez les 2 vis sur l'extrémité de la plaque

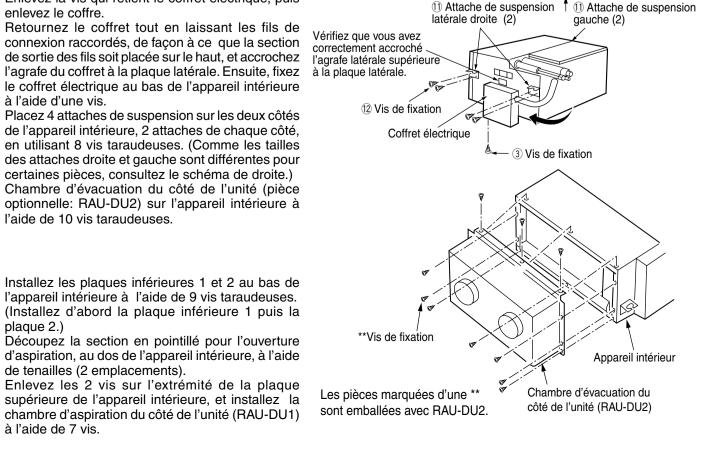


⊕ Enlevez la vis Découpez à l'aide de tenailles Vis pour installer le coffret électrique Ouverture de l'orifice d'aspiration (2) inférieure 2 Chambre d'aspiration du côté de l'unité (RAU-DU1) Les pièces marquées d'une *** sont emballées avec RAU-DU1

(5) Installation du appareil intérieur

- Placez l'écrou et la rondelle sur le boulon de suspension et accrochez-le à l'attache de suspension en soulevant l'appareil intérieure.
- Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau en utilisant un niveau à bulle ou un flexible en vinyl rempli d'eau. • Installez l'appareil intérieure de façon à laisser un écartement de 58mm entre les surfaces inférieures du
- [Installation de la chambre de la grille d'aspiration (RAU-GD1)] [Installation de la chambre de la grille d'évacuation (RAU-GD2)] [Installation de la grille d'aspiration (RAU-FG1)]
- [Installation de la grille d'évacuation (RAU-FG2)] Installation du conduit flexible (RAU-FD1, 2)] Consultez le manuel d'installation pour la pièce optionnelle

plafond et l'appareil intérieure.

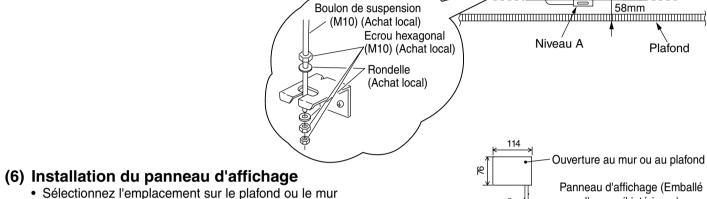

de façon à ce que rien ne fasse obstacle à la réception du signal. • Desserrez les vis de la plaque d'installation du

- panneau pour pouvoir légèrement déplacer le support. Vérifiez la position du panneau d'affichage par rapport à la plaque d'installation du panneau: les griffes de
- fixation du panneau doivent être bien accrochées. Placez les supports en fonction de l'ouverture sur le
- plafond ou le mur, et resserrez les vis jusqu'à ce que le support soit bien fixé au mur. Installez le panneau de recouvrement de façon à ce

sur le côté de l'unité.

que les griffes intérieures soient accrochées à la plaque du panneau d'installation. Raccordez le boîtier latéral de l'appareil intérieure du cordon du panneau d'affichage au coffret électrique de l'appareil intérieure et raccordez-le avec le boltier

💹 \iint Plaque du panneau Recouvrement du panneau **COUPE TRANSVERSALE**

avec l'appareil intérieure)

Crochets

Vis de fixation

A ATTENTION

Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau.

• Un erreur d'écartement, entre les surfaces

inférieures de l'appareil intérieure et le plafond,


peut entraîner la formation d'un espace entre la

grille et la surface de plafond, et provoquer un

écoulement de l'eau de condensation.

Si elle est inclinée, l'eau pourrait s'échapper.

INSTALLATION DU TYPE A SEMI-CONDUIT

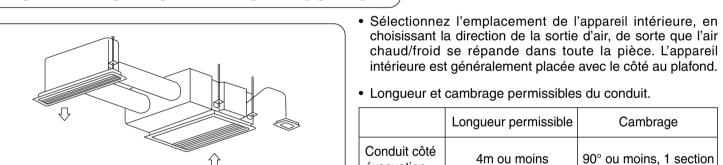

intérieure est généralement placée avec le côté au plafond. Longueur et cambrage permissibles du conduit. Longueur permissible Cambrage


Plafond ou mur

(Espaisseur 7 à 18 mm) Recouvrement du


- Conduit côté 4m ou moins 90° ou moins, 1 section évacuation • Prévoyez l'espace pour l'installation, le contrôle et la maintenance.
- Appliquez un traitement d'imperméabilisation sur la surface arrière du plafond sous l'appareil intérieure, pour empêcher l'écoulement d'eau.
- Aucun objet ne doit bloquer le passage de l'air à 1m de la grille d'aspiration.

(1) Schéma d'installation


(Unité: mm)

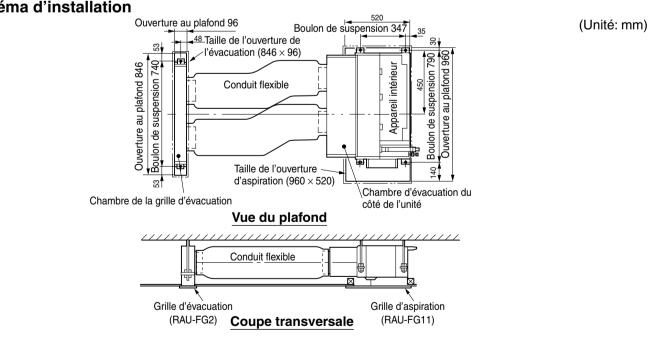

(2) Position de l'ouverture au plafond et du boulon de suspension Appareil intérieur

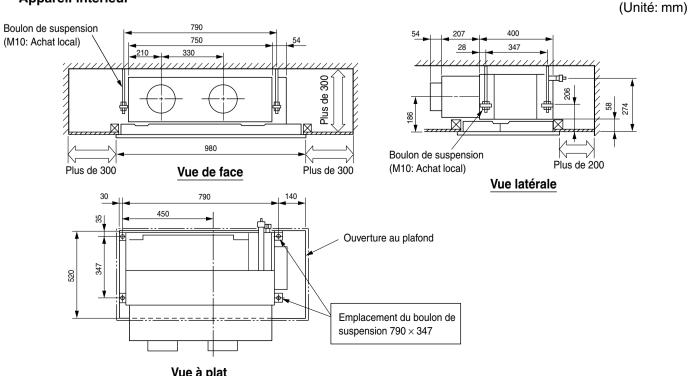



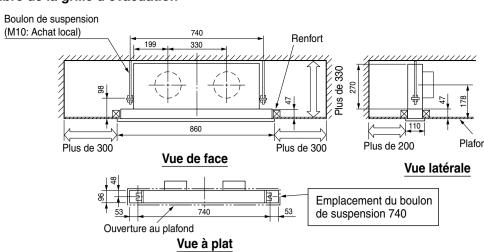

(3) Installation du boulon de suspension Comme pour le type à conduit d'aspiration/d'évacuation. Veuillez suivre les instructions données pour le type à conduit d'aspiration/d'évacuation.

(4) Préparation à l'installation de l'appareil intérieure

- Enlevez la vis qui retient le coffret électrique, puis retirez le coffret. Remettez la vis dans son emplacement d'origine.
- Retournez le coffret tout en laissant les fils de connexion raccordés, de façon à ce que la section de sortie des fils soit placée sur le haut, et accrochez l'agrafe du coffret à la plaque latérale. Ensuite, fixez le coffret électrique au
- bas de l'appareil intérieure à l'aide d'une vis. Placez 4 attaches de suspension sur les deux côtés de l'appareil intérieure, 2 attaches de chaque côté, en utilisant 8 vis taraudeuses. (Comme les tailles des attaches droite et gauche sont différentes pour certaines pièces, consultez le schéma de droite.)
- Chambre d'évacuation du côté de l'unité (pièce optionnelle: RAU-DU2) sur l'appareil intérieure à l'aide de 10 vis taraudeuses.

(5) Installation du appareil intérieur

- Placez l'écrou et la rondelle sur le boulon de suspension et accrochez-le à l'attache de suspension en soulevant
- l'appareil intérieure. • Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau en utilisant un niveau à bulle ou un flexible en vinyl rempli d'eau. • Installez l'appareil intérieure de façon à laisser un
- écartement de 58mm entre les surfaces inférieures du plafond et l'appareil intérieure. [Installation de la chambre de la grille d'évacuation (RAU-GD2)] [Installation de la grille d'aspiration (RAU-FG11)]
- [Installation de la grille d'évacuation (RAU-FG2)] [Installation du conduit flexible (RAU-FD1, 2)] Consultez le manuel d'installation pour la pièce optionnelle.

A ATTENTION

 Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau. Si elle est inclinée, l'eau pourrait s'échapper. Un erreur d'écartement, entre les surfaces inférieures de l'appareil intérieure et le plafond, peut entraîner la formation d'un espace entre la grille et la surface de plafond, et provoquer un écoulement de l'eau de condensation.

(6) Installation du panneau d'affichage

- de façon à ce que rien ne fasse obstacle à la réception du signal.
- à la plaque d'installation du panneau: les griffes de fixation du panneau doivent être bien accrochées.
- plafond ou le mur, et resserrez les vis jusqu'à ce que le support soit bien fixé au mur.
- que les griffes intérieures soient accrochées à la plaque panneau du d'installation.
- de l'appareil intérieure et raccordez-le avec le boîtier sur le côté de l'unité.

11) Attache de 🕦 Attache de suspension | suspension gauche (2) latérale droite (2) Vérifiez que vous accroché l'agrafe latérale supérieure à la plaque latérale. 12 Vis de fixation Coffret électrique [®] 3 Vis de fixation

d'une ** sont emballées

avec RAU-DU2.


(Achaat local)

Chambre d'évacuation du côté de l'unité (RAU-DU2)

Niveau A Boulon de suspension (M10) (Achat local) Ecrou hexagonal (M10) (Achat local) Ouverture au plafond Plafond > Rondelle

Sélectionnez l'emplacement sur le plafond ou le mur

- Desserrez les vis de la plaque d'installation du
- panneau pour pouvoir légèrement déplacer le support. • Vérifiez la position du panneau d'affichage par rapport
- Placez les supports en fonction de l'ouverture sur le
- Installez le panneau de recouvrement de façon à ce
- Raccordez le boîtier latéral de l'appareil intérieure du cordon du panneau d'affichage au coffret électrique

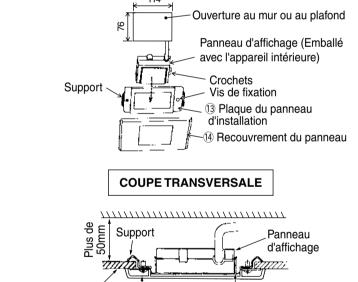

(Espaisseur 7 à 18 mm) Recouvrement du

INSTALLATION DU TYPE SANS CONDUIT

(1) Schéma d'installation


Ouverture au plafond 960 Boulon de suspension 790 Appareil intérieur Conduit d'évacuation (RAD-BD)

Plus de Grille d'aspiration (RAU-FG21)


(RAU-FG11)

Grille d'évacuation

• Sélectionnez l'emplacement de l'unité intérieure, en choisissant la direction de la sortie d'air, de sorte que l'air chaud / froid se répande dans toute la pièce. • Vérifiez que rien n'entrave l'écoulement d'air à 1m de la grille d'aspiration. (Unité: mm)

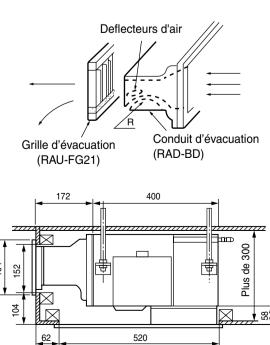

(2) Position de l'ouverture au plafond et du boulon de suspension Ouverture de l'installation de la

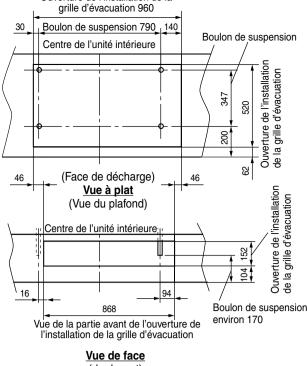

(du devant) (3) Installation du boulon de suspension

pour le type à conduit d'aspiration/d'évacuation. (4) Préparation à l'installation de l'appareil

intérieure Enlevez la vis qui retient le coffret électrique, puis enlevez le coffre.

Comme pour le type à conduit d'aspiration/

d'évacuation. Veuillez suivre les instructions données


 Retournez le coffret tout en laissant les fils de connexion raccordés, de façon à ce que la section de sortie des fils soit placée sur le haut, et accrochez l'agrafe du coffret à la plaque latérale. Énsuite, fixez le coffret électrique au bas de l'appareil intérieure à l'aide d'une vis.

Placez 4 attaches de suspension sur les deux côtés

- de l'appareil intérieure, 2 attaches de chaque côté, en utilisant 8 vis taraudeuses. Rapprochez le conduit d'évacuation tourné vers le bas (le fil du moteur est à gauche) et l'orifice de sortie de
- l'appareil intérieure, et effectuez l'installation avec 6 vis taraudeuses.


(5) Installation de l'attache de la grille

comme il est montré ci-dessous. Attache de la grille

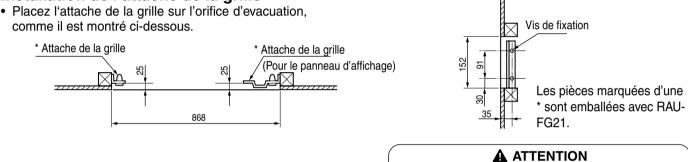

(6) Installation du appareil intérieur Placez l'écrou et la rondelle sur le boulon de

- suspension et accrochez-le à l'attache de suspension en soulevant l'appareil intérieure. Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau en utilisant un niveau à bulle ou un gaine en vinyl rempli
- Installez l'appareil intérieure de façon à laisser un écartement de 58mm entre les surfaces inférieures du plafond et l'appareil intérieure.

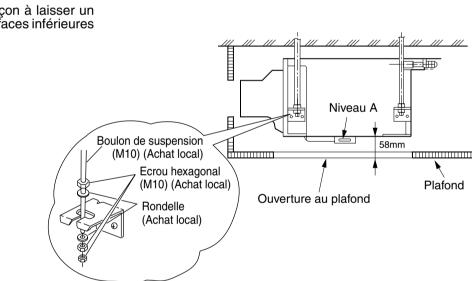


(7) Installation du panneau d'affichage

- Comme il est illustré à droite, installez le panneau d'affichage de façon à ce que l'agrafe du panneau soit bien fixée sur l'attache de la grille (pour l'affichage).
- (8) Installation de la grille d'évacuation • Effectuez l'installation en vous assurant que le verrou en résine est correctement fixé sur la grille.
- (9) Installation de la grille d'aspiration Veuillez consulter le manuel d'installation de la grille d'aspiration (RAU-FG11).

2.5 Raccordement du tub d'évacuation

(1) Collez la section de raccordement du gaine d'évacuation avec le tub en PVC, en utilisant une colle PVC.

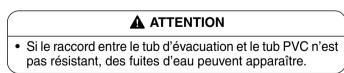

- (2) Enroulez un isolant d'application générale (10mm ou plus de mousse polyéthylène) autour du gaine d'évacuation,
- à l'intérieur du boîtier, pour l'isolation thermique. (3) Enrayant asséchent et arrosent d'eau.
- Effectuent après abouchant pouvoir. • Voir la grille d'évacuation de l'appareil intérieure. • Ajoutez de l'eau dans le carter d'eau de l'appareil
- intérieure comme il est montré ci-dessous. Méthode d'essai de fonctionnement Branchez l'alimentation.
- ② Enlevez le couvercle du coffret électrique et réglez l'interrupteur d'essai de fonctionnement de la pompe d'évacuation sur TEST RUN (ESSAI DE FONCTIONNEMENT).
- 3 Après avoir contrôlé l'évacuation, positionnez à nouveau l'interrupteur sur NORMAL (5) Effectuez un essai de fonctionnement pour la pompe
- d'évacuation afin d'en contrôler l'évacuation. **A** ATTENTION
- Si vous ne contrôlez pas l'évacuation, vous risquez de rencontrer des problèmes de fuites d'eau. Si la pompe d'évacuation restait réglée sur TEST RUN. vous pourriez rencontrer des problèmes de fonctionnement.

Panneau d'affichage Crochets Verrou en résine Attache de la grille (Pour le panneau d'affichage)

• Utilisez un boulon M10 pour le boulon de suspension

• L'ouverture du plafond et l'emplacement du boulon de

Avant d'installer l'unité intérieure, préparez une

ouverture de 960 mm × 520 mm au plafond, et de 868

mm imes 152 mm sur le mur, et disposez le tuyau

d'évacuation, le tuyau de réfrigérant, et le cordon de

connexion conformément au plan d'installation prévu.

• En ce qui concerne la finition de l'ouverture au plafond

et au mur, consultez un entrepreneur en bâtiments.

Renforcez le tasseau du plafond (cadre: solive de

et empêcher les vibrations de la plaque fourreau.

plafond et support) pour maintenir le niveau du plafond

Vérifiez que l'appareil intérieure est de niveau.

Un erreur d'écartement, entre les surfaces

inférieures de l'appareil intérieure et le plafond,

peut entraîner la formation d'un espace entre la

arille et la surface de plafond, et provoquer un

écoulement de l'eau de condensation.

Si elle est inclinée, l'eau pourrait s'échapper.

emballées avec RAD-BD.

Les pièces marquées d'une * sont

(Unité: mm)

11) Attache de

suspension

suspension sont illustrés à gauche.

Surface du mur Plus de 650

① Attache de suspension 30mm

latérale droite (2)

Vérifiez que vous


avez correctement

latérale supérieure


à la plaque latérale

Coffret électrique

accroché l'agrafe

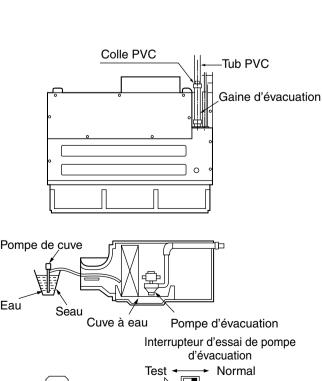

2.6 Préparation des tubes

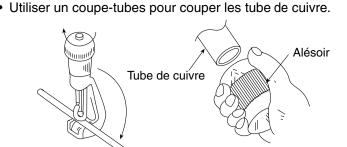

• Avant d'évaser le tube, mettre en place l'écrou du dudgeon

Diamètre Externe (ø)

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

2.7 Raccordement des tubes

12,7 (1/2")

des tubes pendant que vous travaillez.

Écrou sur

dudgeon

dvnamométrique

Vérification d'absence de fuites

Étanchéification du tub de réfrigération

2.8 Raccordement du cordon de connexion

(3) Assemblez le dessus du coffret électrique.

(1) Otez le boîtier de la coffret électrique.

(2) Connectez les cordons de connexion

Recouvrez la section de raccordement du tub avec un isolant

(mise à la terre)

Cordon de connexion

CET APPAREIL DOIT ÊTRE

Mauvais Errato

de provoquer des fuites d'eau).

Détails de la coupe du cordon de connexion

AVERTISSEMENT RELIE A UNE PRISE DE

3. Vérification du passage de la conduite flexible de purge

TERRE

ATTENTION

4. Installation de la télécommande

• La télécommande peut être placée dan son

• Pour pouvoir actionner la télécommande dans

son support, s'assurer que l'appareil est capable

de recevoir les signaux de la télécommande à

partir de l'endroit où le support va être fixé. Au

moment de recevoir un signal de la

télécommande, l'appareil émet un bip. La

transmission de signaux est affaiblie par la

lumière flourescente. I faut donc allumer la

lumière pendant la mise en place du support de

télécommande, même lorsqu'il fait jour, pour

5. Procédure de vérification après l'installation

d'terminer le bon emplacement du support.

support fixé un mur ou sur une poutrelle.

comme illustré ci-contre.

évasé, sans laisser d'espace.

fourni pour R410A.)

• Faire très attention en pliant les tubes de cuivre pour former des coudes.

Côte petit diametre

Côte grand diametre

Bouchon sur

tête de valve

Utiliser le détecteur de gaz pour vérifier qu'il n'y a des fuite au niveau du raccord,

Le cas échéant, serrer le raccord davantage pour arrêter la fuite. (Utiliser le détecteur

A ATTENTION

· Veuillez utiliser un outil exclusif.

Couple N·m

(kgf⋅cm)

13,7 - 18,6 (140 - 190)

34,3 - 44,1 (350 - 450)

44,1 - 53,9 (450 - 550)

19,6 - 24,5 (200 - 250)

19,6 - 24,5 (200 - 250)

12,3 - 15,7 (125 - 160)

29,4 - 34,3 (300 - 350)

Marge de 2~4mm

Otez ensuite le collier, mettez

les cordons de connexion et

Mauvais Errato

Flaque d'eau 77777

Vis (2 pièces)

Support de

télécommande

de condensation

A ATTENTION

Vérifiez que le tub d'évacuation

n'est pas tordu ou mal raccordé.

Télécommande

fixez les vis.

Connectez le cordon de

terre (vert et jaune)

Mauvais Errato

Cordon de connexion

Des bords rugueux risque d'entraîner des Tenir le côté à ébarber vers le bas our

empêcher les copeaux de cuivre d'entrer

Outil pour R22

1,0

1,0

1,0

Diamètre extétieur

du tube (ø)

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

12,7 (1/2")

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

12,7 (1/2")

cordons de connexion à

Flaque d'eau de

La télécommande doit

être accrochée au crochet

à la partie la plus basse

du support. Poussez la

télécommande dans la

direction montrée ci-

dessous dans la figure.

l'aide de vis.

(2) Le tub de vidange doit être incliné, comme indiqué sur la figure suivante, pour que l'eau condensée puisse s'écouler

Mauvais Errato

(1) Brancher une conduite flexible de purge séparée à la conduite flexible de purge fixée à l'appareil intérieur.

d'évacuation

Lors de la pose, vérifiez que l'eau de condensation peut

s'écouler sans problème. (Un manque d'attention risque

5.1 Vous assurer de la bonne évacuation, en versant un peu d'eau dans la goutière sous l'évaporateur.

5.2 Porter une attention particulière à la finition des pièces au mur, aux tubes de réfrigération (Voir Fig. 5-1, 5-2 et 5-3).

② Agglomérant (2) : Lier sans laisse

dans le tube.

A (mm) Clé polygonale rigide

Outil pour R410A

0 - 0.5

0 - 0.5

0 - 0.5

A ATTENTION

Lorsque vous enlevez des écrous polygonaux d'un appareil d'intérieur, commencez par enlever un écrou de

petit diamètre, sous peine de voir s'éjecter un bouchon d'étanchéité de grand diamètre. Faites sortir l'eau

• Vissez manuellment en ajustant le centre. Ensuite, utilisez une clé dynamométrique pour achever le serrage.

Bouchon sur mécanisme de valve


Côte petit diametre

Côte grand diametre

• Couper la gaine de protection en fonction de


protection

l'épaisseur du mur. • Tout espace vide autour de la gaine de protection doit être complètement bouché au mastic pour Gaine de

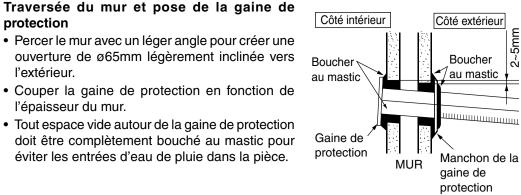

Vérifiez que le câble n'est pas en contact avec des pièces nétalliques dans le mur. Utilisez a gaine de protection pour passer le câble dans le creux du mur, pour éviter que le câble ne soit endommagé par des souris.

A ATTENTION

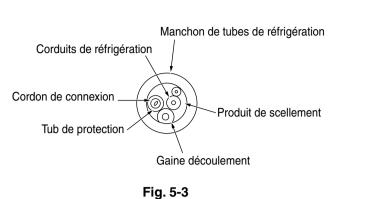

5.3 Enrober la bande vinylique adhésive qui fait partie des éléments de tub autour des tubes de réfrigérant et du cordon de

5.4 Faire un contrôle de fuite de réfrigérant au niveau du raccord avec un contrôleur de fuites de gaz ou avec une solution d'eau savonneuse en procédant de la façon indiquée sur la Fig. 5-4.


5.5 Vérifier le niveau cryologique de l'évaporateur (pendant un fonctionnement en cycle de refroidissement).

5.6 Vérifier si de l'air chaud est pulsé par le condenseur (pendant un fonctionnement en cycle de refroidissement).

6. Réglage des commutateurs


- (1) Interrupteur de pression statique élevée (Type à conduit intégral et à semi-conduit)
- Pour les types à conduit intégral et à semi-conduit, réglez l'interrupteur de pression statique élevée sur HIGH STATIC-PRESSURE.
- S'il n'est pas réglé sur HIGH STATIC-PRESSURE, il y aura réduction des capacités de chauffage et de refroidissement.

(Au moment de la livraison, l'interrupteur est sur "NORMAL")

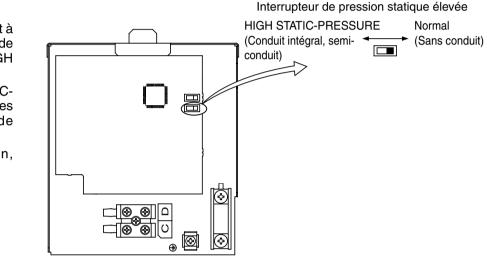


7. Raccordement du conduit d'évacuation et des fils de connexion du panneau d'affichage

- (1) Raccordez le connecteur du moteur du conduit d'évacuation au connecteur, sur le côté (consultez le schéma à droite) (2) Attachez le connecteur à ce panneau
- au connecteur du PWB de contrôle.
- (3) Fixez le fil de connexion du moteur du conduit d'évacuation en utilisant la bande de fixation. (Pour le type à conduit intégral et à semi-conduit, raccordez uniquement le panneau d'affichage.)

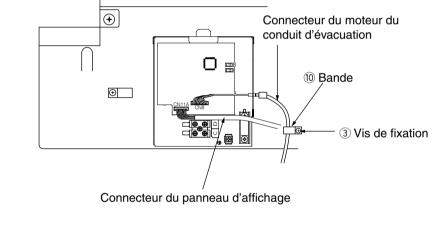

8. Protection du fil de connexion Enroulez la bande aluminiun autour du tube PVC entre le coffret électrique et l'unité intérieure (bande de fil).

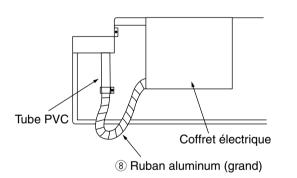

9. Essai de fonctionnement

- S'assurer que le climatiseur se trouve dans les conditions normales de fonctionnement pendant l'essai. Expliquer au client la bonne façon d'utiliser l'appareil suivant le mode d'emploi.
- Si l'appareil intérieure ne fonctionne pas, vérifier que les connexions ont été effectuées correctement.

Les essais doivent être effectués sur une unité à la fois pour s'assurer que les câbles sont branchés correctement.

▲ ATTENTION

< S621 : B >